

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com websitesinde bulunabilir.

www.samsung.com	
---	---

Printed in Korea
GH68-34173V
Turkish. 06/2011. Rev. 1.0



© Samsung Electronics Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

Her hakkı saklıdır. Tüm hakları Samsung Electronics Co., Ltd. tarafından saklıdır.

- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisini geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirlı alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde kullanmayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içindeki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.

- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığında maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı iletken alanlarda kullanmayın
Cihazınızı iletken alanlarda kullanmayın. Cihazınızın iletken alanlarla temas etmesi, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın
Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermemeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,493 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyale en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisiyi azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Güvenlik önlemleri

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güc kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sıvıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere birlikte saklamayın

- Cihazınızın deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelere temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sıvızıtsı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın


- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğini sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

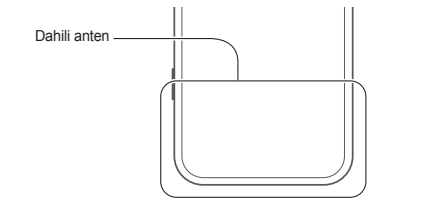


Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

Telefon yerleşimi

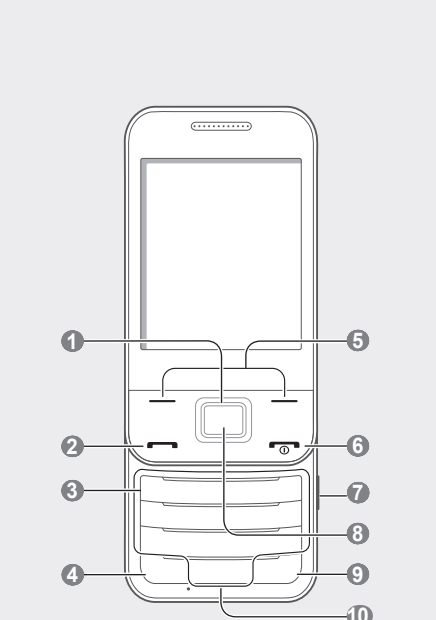

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkların ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanız veya müziği duymazına yetecek minimum ses aranızı kullanın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka cepelerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisini geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik bezıyla silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağlıklıyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilircek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesaekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştüğünüz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafide girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtılabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırmabilecek konuşmaları erteleyin.
- cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere birlikte saklamayın

Cihazınızı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihazza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisini geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Yüksek basınçlı su veya yüksek basınçlı temizleme cihazlarını kullanırken dikkatli olun


Telefonunuzda ekranın en üstünde aşağıdaki durum göstergeleri görünür:

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Sinyal yok		Hafıza kartı takılı
	Sinyal kuvveti		FM radyosu açık
	Ağ arama		FM radyosu beklemede
	GPRS şebekesi bağlı		Müzik çalma devam ediyor
	EDGE şebekesi bağlı		Müzik çalma duraklatıldı
	Arama devam ediyor		Yeni metin mesajı (SMS)
	SOS mesajı özelliği etkin		Yeni multimedya mesaj (MMS)
	Webe göz atıyor		Yeni e-posta mesajı
	Bağlanma güvenli web sayfası		Yeni yapılandırma mesajı
	Dolaşım (normal servis alanının dışındaki)		Yeni push mesaj
	Arama yönlendirme etkinleştirildi		Yeni sesli posta mesajı
	SIM kartı yok		Normal profil etkin
	PC ile bağlantı		Sessiz profili etkin
	Bluetooth etkin		Pil gücü seviyesi
	Alarm etkinleştirildi		Güncel saat


© Samsung Electronics Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

SIM kartını ve pili takın

- Arka kapağı çıkarın ve SIM kartını yerleştirin.

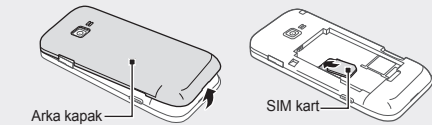


- Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

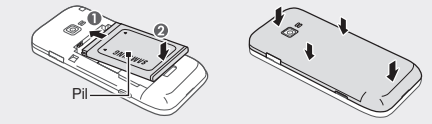

Pili şarj etme

- Verilen seyahat adaptörünü çok işlevli jaka takın.
- Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.



Zil sesini değiştirme

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçin.
- Kullandığınız profile gidin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

- <Dznl>** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
- Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
- Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan bir numarayı arayın

- Ana ekranda, [↶] ögesine basarak son aranan numaraların listesini görüntüleyin.
- Sola veya sağa ilerleyerek bir arama türüne gidin.
- Bir numaraya veya ada doğru yukarı veya aşağı doğru ilerleyin.
- Onayla tuşuna basarak arama ayrıntılarını görüntüleyin veya [↶] ögesine basarak numarayı çevirin.

Akıllı ana ekranı kullanma

Akıllı ana ekran uygulamalara, kişilere ve takvim olaylarına erişmenize ya da ana ekranda iken saati görüntülemenize olanak sağlar.

Akıllı ana ekranı kullanırken, Gezinti tuşu kısayol olarak çalışmaz.



- <Sçnklr>** → **Rehber** ögesine basarak kişi listesini açın.
- Onayla tuşuna basarak bir kişi seçin ve ardından **<Ekle>** seçeneğine basın.
- Bir numara seçin (gerekirse).
- Onayla tuşuna basarak alıcıları kaydedin.
- Aşağı doğru ilerleyin ve gönderenin adını girin.
- <Kydt>** → **<Kabul et>** ögesine basın.

Bir SOS mesajını aktive etme veya gönderme

Acil bir durumda arkadaşlarınıza ya da ailenize yardım için bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

SOS mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
- <Değiştir>** ögesine basarak **Açık**'ı seçin.
- Aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basarak alıcı listesini açın.
- <Sçnklr>** → **Akıllı Arama** ögesine basarak kişi listenizi açın.
- Kişi seçin.
- Bir numara seçin (gerekirse).
- Onayla tuşuna basarak alıcıları kaydedin.
- Aşağı doğru ilerleyin ve SOS mesajının tekrarlanacağı sayıyı girin.
- <Geri>** → **<Evet>** ögesine basın.


- İlk önce seyahat adaptörünü çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde, telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılmadığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuz 16 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).

- Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- Arka kapağı çıkarın.
- Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

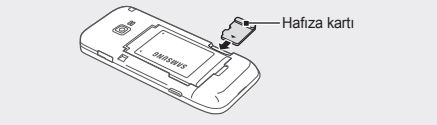

- Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- Arka kapağı yerine takın.



Akıllı ana sayfada öge eklemek için,

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa seçin**.
- <Dznl>** seçeneğine basın.
- Akıllı ana ekranda görüntüleyeceğiniz öğeleri belirleyin. Kısayol araç çubuğu için, istediğiniz kısayolları ekleyebilir veya silebilirsiniz.
- <Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
- Onayla tuşuna basın.

Ana ekranı başka bir stile değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** ögesini seçin ve istediğiniz stil için sola veya sağa doğru ilerleyin.

Akıllı ana sayfa öğelerine erişmek için

Gezinti tuşuna basarak akıllı ana sayfadaki öğelerde gezin ve Onayla tuşuna basarak bir öge belirleyin.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- [#]** düğmesine basılı tutarak T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın. Bölgenize bağlı olarak belirli bir dil için bir giriş moduna erişim sağlayabilirsiniz.
- [#]** ögesine basarak büyük/küçük harfi değiştirin veya Numara moduna geçiş yapın.
- [*]** ögesine basarak Sembol moduna geçiş yapın.
- [*]** ögesine basılı tutarak bir giriş metodu seçin veya yazım dilini değiştirin.



Bir SOS mesajı göndermek için

- Tuşlar kilitle iken, [↶] tuşuna dört kez basarak önceden kayıtlı numaralara SOS mesajı gönderin. Telefon SOS moduna geçer ve önceden ayarlanan SOS mesajını gönderir.
- SOS modundan çıkmak için [↶] tuşuna basın.

Kamera kullanma

Fotoğraf çekmek için

- Menü modunda **Kamera** ögesini seçerek kamerayı açın.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalrm** → **Resimler** → bir foto dosyasını seçin.

Video çekmek için

- Menü modunda **Kamera** ögesini seçerek kamerayı açın.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- Video kamera moduna geçmek için **[1]** tuşuna basın.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
- <Durdur>** ögesine basarak kaydı durdurun. Video otomatik olarak kaydedilir.

Talimat simgeleri


	Not: notlar, kullanımı ipuçları veya ek bilgiler
	Şunu izler: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda Mesajlar → Mesaj oluştur ögesini seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluştur ögesini temsil eder)
	Köşeli parantezler: telefon tuşları; örneğin: [↶] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)
	Açılı parantezler: her ekrandaki farklı işlevleri kontrol eden orta menü tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam menü tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

- [↶] tuşuna uzun basın.
- PIN'i girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için, yukarıdaki 1. adımı yineleyin.



T9 modu

- Uygun alfanümerik tuşlara basarak tüm sözcüğü girin.
- Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için **[0]** tuşuna basın. Eğer doğru sözcük görünmezse, Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı yönde basarak farklı bir sözcük seçin.

ABC modu

İsteddiğiniz karakter ekranda görününceye kadar uygun alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir numara girin.

Sembol modu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir sembol girin.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri teker teker silmek için **<Temizle>** seçeneğine basın. Karakterlerden tümünün silmek için, **<Temizle>** tuşuna basılı tutun.
- Karakterler arasında bir boşluk girmek için, **[0]** tuşuna basın.
- Noktalama işaretlerini girmek için, **[1]** tuşuna basın.

Erişim menüleri


Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **<Menü>** seçeneğine basın.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna girmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.
- Akıllı ana ekranı kullanırken, Menü moduna girmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

- Gezinti tuşunu kullanarak bir menüde veya seçenekte gezin.
- <Seç>**, **<Kydt>** seçeneğine basın veya Onayla tuşuna basarak vurgulanan seçimi onaylayın.
- <Geri>** tuşuna basarak bir seviye yukarı gidin; [↶] tuşuna basarak Ana ekrana dönün.

- PIN2 gerektiren menüye döndüğünüzde, SIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.



Yeni bir kişi ekle

Yeni kişileri kaydetmek için olan hafıza yeri servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Hafıza yerini değiştirmek için Menü modunda, **Rehber** → **<Sçnklr>** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir hafıza yeri seçin.

- Ana ekranda bir telefon numarası girin ve **<Sçnklr>** seçeneğine basın.
- Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** → bir hafıza yeri (gerekirse) seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).
- Kişi bilgilerini girin.
- Onayla tuşuna basın veya **<Sçnklr>** → **Kaydet** ögesine basarak kişiyi belleğe ekleyin.

Mesajları gönderme ve görüntüleme

Bir metin veya multimedia mesajı göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

- Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçin.
- Bir hedef numarası girin ve aşağı doğru ilerleyin.
- Mesaj metni girin. ► *Metin gir* Bir metin mesajı göndermek içindir, adım 5'e atlayın. Multimedia iliştiirmek için adım 4'e devam edin.
- <Sçnklr>** → **Multimedia ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.
- Onayla tuşuna basarak mesajı gönderin.

FM radyoyu dinleme

- Kulaklığı telefona takın.
- Menü modunda, **Uygunlrm** → **FM radyo**'yu seçin.
- FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
- <Evet>** tuşuna basarak otomatik ayarı başlatın. Radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

- Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none">Sol/Sağ: Frekansı ayarlayın; Mevcut radyo istasyonlarını arayın (uzun basın) Yukarı/Aşağı: Ses seviyesini ayarlama

Arama yapma

- Ana ekranda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- [↶] ögesine basarak numarayı çevirin.
- Bir aramayı bitirmek için, [↶] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

- Birisi aradığında [↶] tuşuna basın.
- Bir aramayı bitirmek için, [↶] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil seslerinin seviyesini ayarlamak için

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçin.
- Kullandığınız profile ilerleyin.


Eğer sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesinin ayarını ayarlamanıza izin yoktur.

- <Dznl>** → **Ses seviyesi** seçeneğine basın.
- Arama uyarısı** seçin.
- Sola veya sağa doğru ilerleyerek ses seviyesini ayarlayın ve **<Kydt>** seçeneğine basın.

Bir arama sırasında sesin seviyesini ayarlamak için

Arama devam ederken, Gezinti düğmesinde yukarı veya aşağı basarak sesi ayarlayın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.



Metin veya multimedia mesajlarını görüntüleme

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
- Bir metin veya multimedia mesajı seçin.

Sahte aramalar yapın

Toplantıdan çıkmak ya da istemediğiniz görüşmelerden aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için gelen bir arama varmış gibi gösterebilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** seçin.

Bir sahte arama yapmak için

- Ana ekranda Gezinti tuşuna basılı tutun.
- Tuşlar kilitlendiğinde, Gezinti tuşuna dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kartı taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirtilen alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

- Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** ögesini seçin.

- Parolanızı girin ve **<Tamam>** seçeneğini belirleyin.

Mobil izleyici'ye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektir.

- Onayla tuşuna basarak **Açık** seçeneğini belirleyin.
- Aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basarak alıcı listesini açın.



SAMSUNG ELECTRONICS	
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)	
Biz, Samsung Electronics olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere	
GSM Cep Telefonu : GT-C3750	
adı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.	
Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2006)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.	
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve EkiVTe açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:	
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Tanımlama işareti: 0168
	Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır
	Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır. (AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackshate Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6SG, UK*

2011.03.21 (yayın yeri ve tarihi)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servis'inin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)